

Δημιουργήστε τέλειες μπούκλες που κρατάνε για καιρό!

Τα μαλλιά τραβιούνται αυτόματα από τον κύλινδρο που βρίσκεται στη συσκευή και θερμαίνονται απαλά από όλες τις πλευρές για να δημιουργηθούν οι μπούκλες. Μετά απλώς απελευθερώνετε και βλέπετε το τέλειο αποτέλεσμα!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κεραμική θαλάμη για όμορφες μπούκλες
- 3 επιλογές χρόνου με ειδοποίηση ήχου για διαφορετικό αποτέλεσμα
- 3 επιλογές θερμοκρασίας: 190°C 210°C 230°C για αποτέλεσμα που διαρκεί
- Ισχυρό σύστημα θέρμανσης που είναι έτοιμο για χρήση σε δευτερόλεπτα!
- Σύστημα κατεύθυνσης μπούκλας (Δεξιά - Αριστερά - Αυτόματο)
- Ιδανικό για κοντά και μακριά μαλλιά
- On/Off Διακόπτης με LED φωτισμό
- Ενδεική ετοιμότητας για χρήση
- Sleep mode στα 20 Λεπτά μη χρήσης
- Αυτόματο κλείσιμο
- Μακρύ καλώδιο για κομμωτήρια
- 1 χρόνος εγγύηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως σας περιγράψουμε στις οδηγίες αυτές. Μη τις πετάξετε
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πλαστικές σακούλες προστασίας προϊόντος και η συσκευασία να μένουν μακριά από παιδιά και ευπαθείς ομάδες ατόμων! Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο - τουαλέτα
- Μη τη φέρετε σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά
- Πάντα ελέγχετε για τυχόν φθορές, μη χρησιμοποιείται εφόσον έχει πέσει ή έχει κάποια ζημιά
- Σε περίπτωση βλάβης καλέστε μας στο 210-5200013 Diamandino



- Αν το καλώδιο έχει φθορές φέρετε τη συσκευή αμέσως στην εταιρείας μας για επιδιόρθωση.


- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι σε λειτουργία.

- Μην αφήνετε τη συσκευή σε ευαίσθητη σε θερμοκρασία επιφάνεια όταν είναι σε λειτουργία

- Αν αφήσετε τη συσκευή για 1 ώρα ανοιχτή χωρίς χρήση θα κλείσει αυτόματα. Απλά γυρίστε το διακόπτη στο Off και μετά στο On για εκ νέου χρήση.

- Αποφύγετε επαφή με τις καυτές περιοχές της συσκευής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

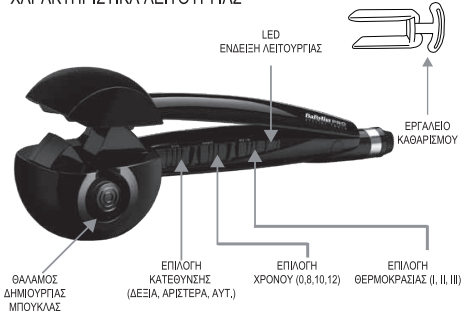

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Το perfect curl pro της diamandino μπορεί να δημιουργήσει πολλών ειδών διαφορετικές μπούκλες. Είναι εύκολο να πειραματιστείτε με τις διάφορες επιλογές μέχρι να βρείτε το καλύτερο αποτέλεσμα για εσάς.

Να έχετε πάντα τα μαλλιά σας στεγνά, καθαρά, χωρίς κόμπους και να μη βάζετε στη συσκευή περισσότερα από 3 εκατοστά πλάτος. Αν τα μαλλιά σας είναι από τη φύση τους σπαστά ή πολύ μακριά τότε όσως χρειαστεί να βάλετε και πιο λίγα στη συσκευή. Ο τύπος μπούκλας δημιουργείται ανάλογα με το χρόνο και τη θερμοκρασία που θα επιλέξετε.



Για φυσικές μπούκλες διαλέξτε την επιλογή 'A' Auto. Αυτό αντιστρέφει τη κατεύθυνση μετά από κάθε μπούκλα.

Οδηγίες χρήσης


- Βάλτε τη συσκευή στη πρίζα
- Βάλτε την επιθυμητή θερμοκρασία
- Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει το LED είναι έτοιμη για χρήση
- Διαλέξτε πόσο χρόνο θέλετε ή αφήστε στο 0 για να αποφασίσετε εσείς τη διάρκεια χωρίς να σας ειδοποιήσει η συσκευή
- Διαλέξτε την κατεύθυνση της μπούκλας επιλέγοντας L (αριστερά), R (δεξιά) ή A (Αυτόματα)
- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς κόμπους
- Διαλέξτε πυκνότητα που θα βάλετε στη συσκευή, όχι πάνω από 3 εκατοστά

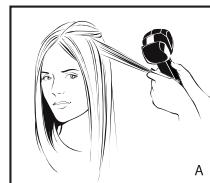

- Η συσκευή πρέπει το ανοιχτό μέρος να είναι κάτω. Προσοχή μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ανάποδα

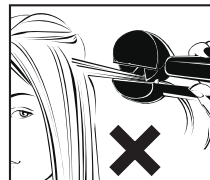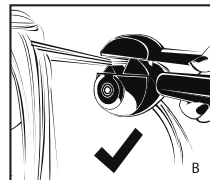

Βάλτε τη συσκευή στο ύψος που θέλετε να ξεκινάει η μπούκλα. Τα μαλλιά πρέπει να τα κρατάτε ίσια και να τα τοποθετήσετε στο κέντρο της υποδοχής.

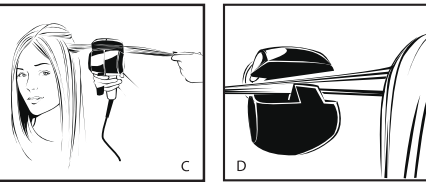

Όταν τα μαλλιά είναι στο σωστό σημείο, αφήστε τα και κλείστε τη λαβή για να τα τραβήξει αυτόματα η συσκευή στη θαλάμη.



Αν κρατάτε τα μαλλιά σας αφού έχετε κλείσει τη λαβή η συσκευή θα σταματήσει και θα κάνει ήχο που σας ειδοποιεί να αφήσετε μαλλιά. Αν έχετε βάλει πολλά μαλλιά ή τα μαλλιά δε μπορούν να γυρίσουν ομαλά στον κύλινδρο η συσκευή θα σταματήσει και ο ήχος θα σας ειδοποιήσει για το πρόβλημα.

-Τα μαλλιά εισέρχονται αυτόματα στη θαλάμη όπου κρατιούνται απαλά και θερμαίνονται από όλες τις πλευρές ομοιόμορφα.

- Αν χρησιμοποιείτε χρόνο, θα σας ειδοποιήσει η συσκευή στο χρόνο που έχετε ρυθμίσει

Μέχρι να φτάσει στο χρόνο που έχετε επιλέξει θα ακουστούν διαδοχικά "μπιπ". Κρατήστε τη λαβή κλειστή μέχρι να σταματήσουν οι ήχοι. Ο τελικός ήχος είναι 4 διαδοχικά "μπιπ" που σημαίνει την επιτυχή διαδικασία. Αν έχετε επιλέξει "0" στο χρόνο τότε θα ακουστεί μόνο ένας ήχος μετά από 15 δευτερόλεπτα.

Προσοχή: Είναι πολύ σημαντικό να ανοίξετε τη λαβή και μετά να τραβήξετε τη συσκευή ώστε να απελευθερωθούν τα μαλλιά. Αν τραβήξετε με τη λαβή κλειστή τότε οι μπούκλες θα ισιώσουν πάλι.



Για να μείνουν οι μπούκλες μην χτενίσετε ή βουρτσάσετε τα μαλλιά μέχρι να κρυώσουν. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλα τα μαλλιά μέχρι να κάνετε τη ποσότητα που επιθυμείτε.

SLEEP MODE

Αν δε χρησιμοποιείτε για 20 λεπτά η θερμοκρασία πέφτει αυτόματα στους 150 βαθμούς. Αν θέλετε να συνεχίσετε, απλά κλείστε να ανοίξετε τη λαβή και η θερμοκρασία θα ανέβει σε αυτή που έχετε επιλέξει.


ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η συσκευή κλείνει αυτόματα αν δε χρησιμοποιείται για 60 λεπτά.



Αν θέλετε να συνεχίσετε απλά κλείστε το διακόπτη και ανοίξετε ξανά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζετε τη συσκευή με το εργαλείο που συνοδεύεται. Αυτό θα την κρατάει καθαρή και οι μπούκλες θα είναι πάντα τέλειες και ομοιόμορφες.

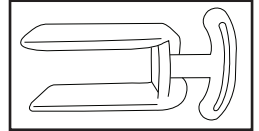

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εκτός πρίζας.
- Βυθίστε το εργαλείο καθαρισμού σε χλιαρό νερό και ελάχιστη ποσότητα σαπουνιού
- Εισχωρήστε το εργαλείο καθαρισμού όσο πιο μέσα μπορεί να πάει όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα.

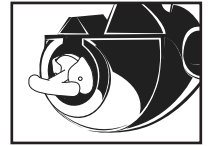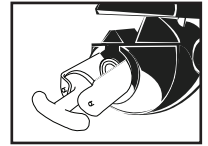

- Αρχίστε να περιστρέφете το εργαλείο ώστε να καθαρίσει καλά

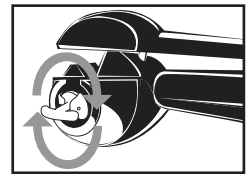

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως στεγνή πριν χρησιμοποιήσετε ξανά
- Το εργαλείο καθαρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Απλά ξεβγάλε το με λίγο νερό και σαπουνί και αφήστε το να στεγνώσει

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ Η ΑΛΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν αυτό πληρεί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις καθώς και τους κανονισμούς ασφαλείας με βάση τις πιστοποιήσεις CE.

Η εγγύηση δε καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από λάθος χρήση. Σε περίπτωση βλάβης η συσκευή θα πρέπει να ελεγχθεί από τεχνικό της εταιρείας μας. Τα έξοδα αποστολής της συσκευής επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να αλλάξει το προϊόν με άλλο ιδίας αξίας εντός 10 ημερών από την παραλαβή. Η συσκευή δε πρέπει να έχει ανοιχτεί ή να λείπει κάτι από τη συσκευασία. Τα έξοδα αποστολής της συσκευής επιβαρύνουν τον πελάτη.

* Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Το προϊόν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτές καθώς αναβαθμίζεται κάθε φορά!