




DIAMANDINO

Air Fryer Oven

AF1006

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΧΡΗΣΗΣ

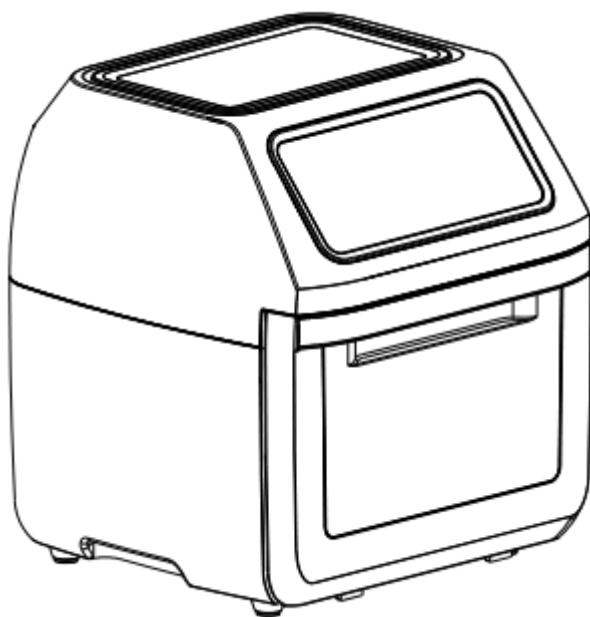

**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό προϊόν, να ακολουθείτε πάντα αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
2. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε από το ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν επιχειρήσετε να μετακινήσετε τη συσκευή, πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
3. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας και την πρίζα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τα ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.
4. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία και βραχυκύκλωμα, αποφύγετε την είσοδο υγρού στη συσκευή.
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή οποιοδήποτε εξάρτημα είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ή το προϊόν πρέπει να απορριφθεί.
6. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρίσετε. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
7. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για ασφάλεια.
8. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
9. Οι επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό.
10. Μην αφήνετε το κορδόνι να αγγίζει καυτές επιφάνειες, να μην δημιουργεί κόμπους ή να κρέμεται από την άκρη του πάγκου.
11. Μην τοποθετείτε αυτήν τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος ή σε σημείο όπου μπορεί να αγγίξει θερμαινόμενο φούρνο.
12. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τοίχους, κουρτίνες και άλλα ευαίσθητα στη θερμότητα υλικά (αφήστε ελάχιστη απόσταση 20 cm σε κάθε κατεύθυνση). Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από ράφια ή εύφλεκτα υλικά όταν τη χρησιμοποιείτε.
13. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν τη χρησιμοποιείτε.
14. Μην καλύπτετε την είσοδο ή την έξοδο αέρα όταν η συσκευή λειτουργεί.
15. Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
17. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται και όταν αποθηκεύεται.
18. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση στο σπίτι σας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
19. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
20. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.
21. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη χρήση της. Μην το χρησιμοποιείτε σε κινούμενα οχήματα ή σκάφη. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

22. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως η κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία, αγροκτήματα ή άλλα περιβάλλοντα εργασίας. Ούτε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από πελάτες σε μοτέλ, bed and breakfast και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα.

23. Κατά το τηγάνισμα με ζεστό αέρα, απελευθερώνεται καυτός ατμός μέσω της εξόδου αέρα. Κρατήστε τον εαυτό σας σε απόσταση ασφαλείας από τον ατμό και την έξοδο αέρα. Επίσης, προσέχετε τον καυτό ατμό και τον αέρα κατά τη λειτουργία.

24. Βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά που παρασκευάζονται σε αυτή τη συσκευή έχουν χρυσοκίτρινο χρώμα αντί για σκούρο ή καφέ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτές επιφάνειες! Η συσκευή και τα αξεσουάρ ζεσταίνονται εξαιρετικά κατά τη διαδικασία μαγειρέματος. Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το μαγείρεμα. Κρατάτε τη συσκευή μόνο από τη λαβή και να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τα αξεσουάρ και τα τρόφιμα από τη συσκευή. Να φοράτε πάντα γάντια φούρνου ή να χρησιμοποιείτε το εργαλείο ανάκτησης όταν χειρίζεστε δυνητικά ζεστά αξεσουάρ και τρόφιμα. Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν το καθαρίσετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνή, επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, μακριά από τυχόν άκρες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από ντουλάπια ή πρέσες. Ο ατμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ντουλάπια ή τις πρέσες.
- Μην βηματίζετε τη μονάδα κοντά σε εύφλεκτα υλικά, μονάδες θέρμανσης ή υγρό περιβάλλον.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με λάδι.
- Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Αφήστε πάντα τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε.
- Μην αντικαθιστάτε με άλλα εξαρτήματα που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτή τη συσκευή.
- Μην βάζετε άλλα μαγειρικά σκεύη στη συσκευή.
- Εάν κατά τη λειτουργία διαφεύγει πολύς καπνός από τον αεραγωγό, αποσυνδέστε τη μονάδα και μην τη χρησιμοποιείτε.
- Μην μετακινείτε τη μονάδα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν τη μετακινήσετε.
- Οποιοσδήποτε επισκευές στο προϊόν πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα μόνοι σας και μην αντικαθιστάτε εξαρτήματα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, μην το χρησιμοποιείτε.
- Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από παιδιά κατά τη χρήση ή όταν αποθηκεύεται.
- Κρατήστε το μακριά από την έξοδο αέρα ή από όπου απελευθερώνεται θερμότητα ή ατμός.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή πριν το μαγείρεμα.
- Είναι φυσιολογικό να βγαίνει λίγος καπνός από τη μονάδα κατά τη θέρμανση για πρώτη φορά. Αυτό θα πρέπει να υποχωρήσει μετά από λίγα λεπτά χρήσης.







ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή/και υλικής ζημιάς, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μαγειρεύετε.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- Μην καλύπτετε το άνοιγμα εισόδου και εξόδου αέρα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

KNOW YOUR AIR FRYER OVEN

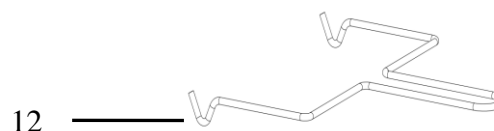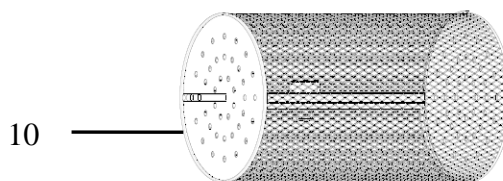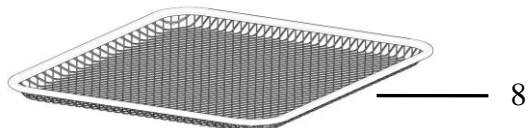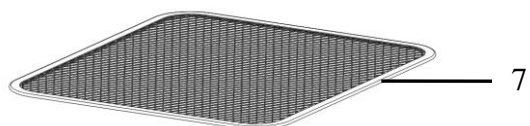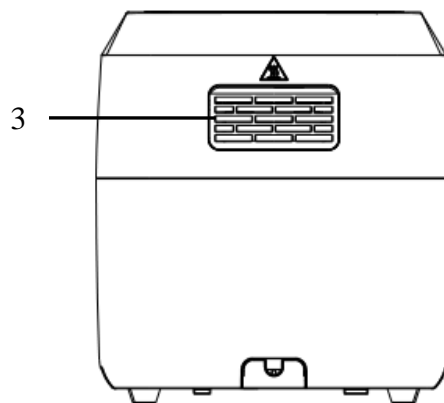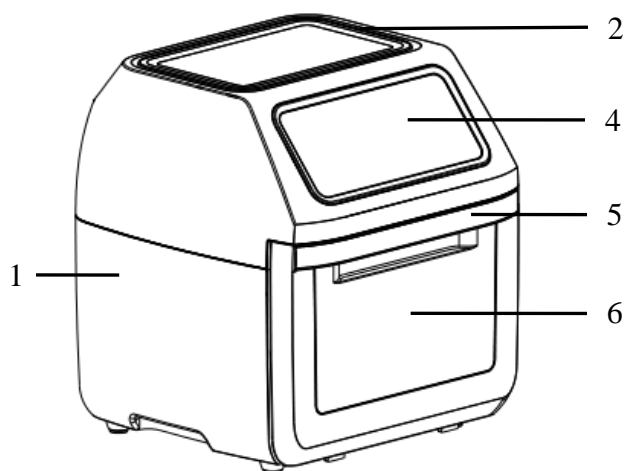

1. Κύρια μονάδα
2. Είσοδος αέρα
3. Έξοδος ζεστού αέρα
4. Πίνακας ελέγχου
5. Λαβή πόρτας
6. Πόρτα

7. Προστατευτικό κάλυμμα θερμαντικού στοιχείου
8. Ράφια ροής αέρα (3 τμχ)
9. Δίσκος σταγόνων
10. Καλάθι ψησταριάς
11. Σετ πιρουνιού rotisserie
12. Εργαλείο ανάκτησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!



Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας παραλαμβάνεται με τα σωστά εξαρτήματα που φαίνονται παραπάνω. Ελεγχος σε όλα προσεκτικά πριν από τη χρήση. Εάν λείπουν ή έχουν καταστραφεί κάποια εξαρτήματα, μην το χρησιμοποιείτε. Επιστρέψτε το προϊόν στη DIAMANDINO για αντικατάσταση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο φούρνος φριτέζας αέρα παρέχει έναν εύκολο και πιο υγιεινό τρόπο μαγειρέματος των αγαπημένων σας φαγητών. Εφαρμόζοντας γρήγορη κυκλοφορία αέρα από όλες τις κατευθύνσεις, επιπλέον της επάνω σχάρας, είναι σε θέση να μαγειρεύει διάφορα πιάτα χωρίς να προσθέτει λάδι ή να μαγειρεύει με ομίχλη λαδιού.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία, την προστατευτική μεμβράνη και τα αξεσουάρ.

- Καθαρίστε την κύρια μονάδα με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι. Σκουπίστε με ένα μαλακό στεγνό πανί.
 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην βυθίζετε την κύρια μονάδα σε νερό ή άλλα υγρά για να καθαρίσετε.**
- Πλύνετε τα αξεσουάρ με σαπουνόνερο. Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα πριν τη χρήση.
 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτή είναι μια φριτέζα χωρίς λάδι που λειτουργεί με ζεστό αέρα. Μην γεμίζετε με λάδι, λίπος τηγανίσματος ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού!**

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Προστατευτικό κάλυμμα θερμαντικού στοιχείου

- Το κάλυμμα μπορεί να αποτρέψει την επαφή των τροφίμων με το θερμαντικό στοιχείο.
- Αφήστε την πλευρά με τη συρμάτινη λαβή στραμμένη προς τα κάτω, σύρετε κατά μήκος του επάνω πλαστικού ραφιού κοντά στο θερμαντικό στοιχείο του φούρνου για να τοποθετήσετε το προστατευτικό κάλυμμα. Βγάλτε το προστατευτικό κάλυμμα τραβώντας τη συρμάτινη λαβή.

Ράφια ροής αέρα

- Οι σχάρες ροής αέρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για αφυδάτωση αλλά και για να μαγειρέψετε τραγανά σνακ ή να ζεστάνετε φαγητά όπως πίτσα.
- Σύρετε κατά μήκος του ραφιού για να εγκαταστήσετε ή να αφαιρέσετε τις βάσεις ροής αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέγιστο βάρος στο ράφι ροής αέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 kg.

Σετ πιρουιού rotisserie

- Το σετ χρησιμοποιείται για το ψήσιμο μεγάλου κρέατος ή ολόκληρου κοτόπουλου.
- Τοποθετήστε ένα πιρούνι στον άξονα. Περάστε τον άξονα κατά μήκος μέσα από το κρέας/κοτόπουλο στο κέντρο. Τοποθετήστε ένα άλλο πιρούνι στον άξονα. Σύρετε και τα δύο πιρούνια στο κρέας/το κοτόπουλο και προσαρμόστε το κρέας/το κοτόπουλο στη μέση του άξονα και μετά βιδώστε τις βίδες για να ασφαλίσετε τα πιρούνια στη θέση τους. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πιρούνια πιο κοντά στη μέση

εάν χρειάζεται, αλλά ποτέ προς τα έξω στις αυλακώσεις των βιδών και των δύο άκρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το κρέας ή το κοτόπουλο δεν είναι πολύ μεγάλα για να περιστρέφονται ελεύθερα στο φούρνο. Μέγιστο 1KG. Για μια εμπειρία μαγειρέματος ζύμης, χρησιμοποιήστε νήμα για να δέσετε το κοτόπουλο για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος

- Για να εγκαταστήσετε το σετ πιρουνιού ψησταριάς, βάλτε το κυβοειδές άκρο στην τρύπα στην αριστερή πλευρά, τοποθετήστε μια άλλη πλευρά στο περιστρεφόμενο ράφι στη δεξιά πλευρά.

Καλάθι ψησταριάς

- Ιδανικό για πατάτες τηγανιτές, ψήσιμο ξηρών καρπών και άλλα σνακ.

Χρησιμοποιήστε το κλειδί για να ανοίξετε και να κλειδώσετε το καλάθι της ψησταριάς.

- Για να τοποθετήσετε το καλάθι της ψησταριάς, βάλτε το κυβοειδές άκρο στην τρύπα στην αριστερή πλευρά, τοποθετήστε μια άλλη πλευρά στο περιστρεφόμενο ράφι στη δεξιά πλευρά.

Εργαλείο ανάκτησης

- Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του σετ καλάθιού ή πιρουνιού από τη συσκευή.
- Τοποθετήστε το κάτω από τον άξονα και στις δύο πλευρές του καλάθιού ψησίματος ή του σετ πιρουνιού και, στη συνέχεια, αφαιρέστε απαλά το καλάθι ή το πιρούνι της ψησταριάς προς τα έξω.


Δίσκος

- Μαγειρέψτε με το δίσκο για εύκολο καθάρισμα.
 - Τοποθετήστε το δίσκο σταγόνων στο κάτω μέρος της συσκευής όταν τη χρησιμοποιείτε.
- Βγάζεται εύκολα για καθάρισμα.

Θύρα

- Η πόρτα είναι αποσπώμενη για εύκολο καθάρισμα.
- Ανοίξτε την πόρτα σε γωνία 30ο από τη συσκευή και φορέστε ή αφαιρέστε απαλά την πόρτα.
- Η συσκευή δεν θα λειτουργεί με την πόρτα ανοιχτή.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

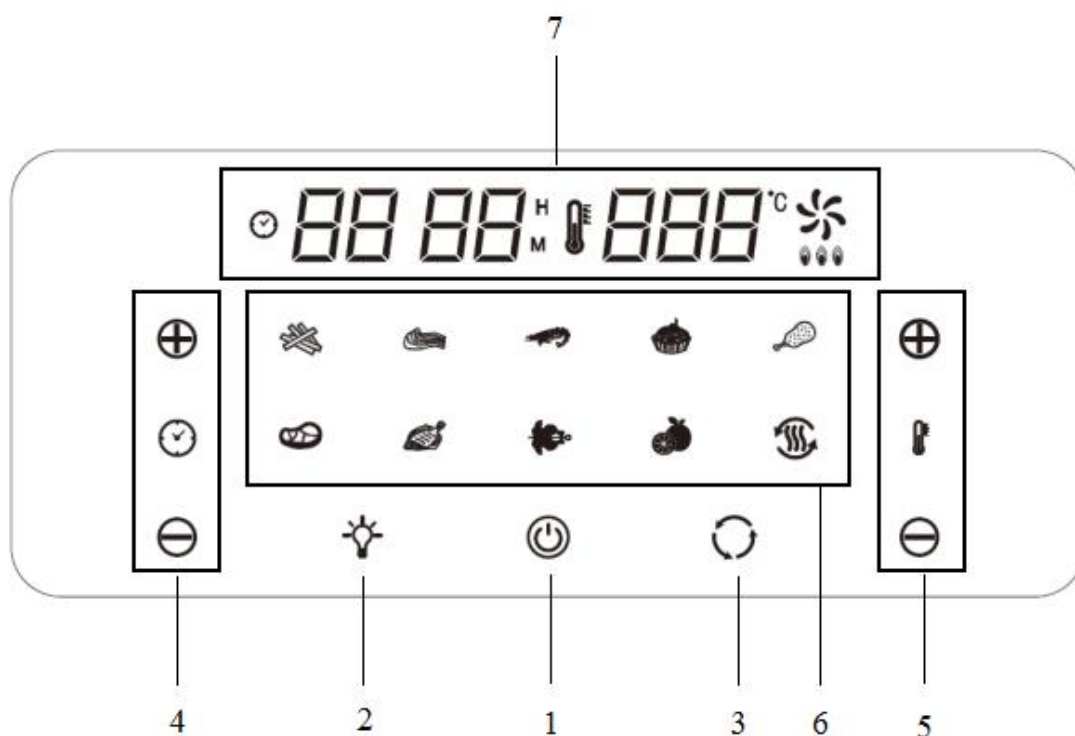

1. Power Button

- Μόλις συνδεθεί η συσκευή στην πρίζα, το κουμπί λειτουργίας θα ανάψει και η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, ο πλήρης πίνακας ελέγχου θα φωτιστεί. Επιλέξτε τη σωστή προεπιλογή ή ρυθμίστε τη συσκευή χειροκίνητα και, στη συνέχεια, αγγίξτε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος.
- Αγγίξτε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει το μαγείρεμα αφού επιλεγεί η σωστή προκαθορισμένη λειτουργία ή η θερμοκρασία και ο χρόνος ρυθμιστούν χειροκίνητα.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, ο πίνακας ελέγχου θα σβήσει αμέσως και η συσκευή θα σβήσει ταυτόχρονα, αλλά ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα, αυτό είναι φυσιολογικό.

2. Εσωτερική λάμπα

- Με τη βοήθεια της εσωτερικής λάμπας, μπορείτε να ελέγξετε την πρόοδο μαγειρέματος.
- Αγγίξτε το κουμπί φωτός, το εικονίδιο θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η εσωτερική λυχνία θα ανάψει. Η λάμπα θα ανάψει για 30 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.
- Η εσωτερική λυχνία θα ανάψει για 3 λεπτά όταν ανοίξετε την πόρτα σε κατάσταση αναμονής. Η εσωτερική λάμπα θα σβήσει αυτόματα όταν η πόρτα του φούρνου είναι κλειστή.

3. Κουμπί περιστροφής

- Αγγίξτε το κουμπί περιστροφής όταν μαγειρεύετε χρησιμοποιώντας το σετ καλαθιού ή πιρουιού Rotisserie. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε προεπιλογή. Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει ενώ χρησιμοποιείται η λειτουργία. Μπορείτε να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία αγγίζοντας

το εικονίδιο που αναβοσβήνει οποιαδήποτε στιγμή.

4. Κουμπιά ελέγχου χρόνου









- Τα κουμπιά ελέγχου χρόνου σας επιτρέπουν να επιλέξετε τον ακριβή χρόνο μαγειρέματος ανά ώρα ή λεπτό. Για λειτουργία αφυδάτωσης, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο κατά 30 λεπτά από 2 ώρες σε 24 ώρες. Και για όλες τις άλλες λειτουργίες, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο κατά 1 λεπτό, από 1 λεπτό σε 60 λεπτά.

5. Κουμπιά ελέγχου θερμοκρασίας

- Τα κουμπιά ελέγχου θερμοκρασίας σας δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος κατά 5°C ξεκινώντας από 65°C έως 200°C υπό κανονικές συνθήκες, 30°C έως 80°C σε προκαθορισμένη λειτουργία στον αφυγραντήρα και 40°C έως 70°C σε προκαθορισμένη λειτουργία κατά την απόψυξη.

6. Προκαθορισμένες Λειτουργίες

- Οι προκαθορισμένες λειτουργίες θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε το μαγείρεμα αποτελεσματικά.
- Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα εικονίδια, αυτό θα ρυθμίσει αυτόματα την ώρα και τη θερμοκρασία σε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον επιλεγμένο τύπο φαγητού. Μπορείτε να παρακάμψετε τις προεπιλεγμένες προεπιλογές με τα κουμπιά ώρας και θερμοκρασίας. Τα εικονίδια θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν και θα απενεργοποιηθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος.
- Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι οι εξής:
Σημείωση: χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα μόνο για αναφορά. Ο πραγματικός χρόνος μαγειρέματος και η θερμοκρασία ενδέχεται να πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα με την ποσότητα ή το μέγεθος.

Icons	Preset	Time	Temperature
	Πατάτες	18 minutes	200°C
	Παϊδάκια	20 minutes	200°C
	Καραβίδες	12 minutes	160°C
	Κέικ	30 minutes	160°C
	Κότσι	25 minutes	180°C
	Μπριζόλα Μοσχ	12 minutes	200°C
	Fish	13 minutes	200°C
	Κοτόπουλο	40 minutes	190°C
	Αποξήρανση	4 hours	70°C
	Ξεπάγωμα	12 minutes	70°C

7. Ψηφιακή οθόνη

Η ψηφιακή οθόνη δείχνει την ώρα, τη θερμοκρασία, την κατάσταση λειτουργίας του ανεμιστήρα και του θερμαντήρα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ


- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη, οριζόντια και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πάγκο από πλαστικοποιημένο / βινύλιο. Για να αποφευχθεί η ζημιά από τη θερμότητα, συνιστάται η τοποθέτηση του φούρνου της φριτέζας αέρα σε ένα μονωμένο μαξιλάρι θερμότητας.

ΠΟΤΕ μην βάζετε τίποτα πάνω από τη συσκευή.


ΠΟΤΕ μην καλύπτετε τους αεραγωγούς στο επάνω και το πίσω μέρος της μονάδας μαγειρέματος.

ΠΟΤΕ μην γεμίζετε κανένα σκεύος μαγειρέματος με λάδι ή υγρό οποιουδήποτε είδους. Αυτή η μονάδα μαγειρεύει μόνο με ζεστό αέρα. ΠΟΤΕ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την πόρτα του φούρνου ως μέρος για να ξεκουράζετε ένα ζεστό καλάθι με τηγανητό γεμάτο φαγητό.

 **Προειδοποίηση! Τα πιρούνια, τα σουβλάκια και άλλα μεταλλικά μέρη με αυτή τη συσκευή είναι αιχμηρά και θα ζεσταθούν εξαιρετικά κατά τη χρήση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται για την αποφυγή σωματικού τραυματισμού. Φορέστε προστατευτικό γάντι φούρνου ή χρησιμοποιήστε εργαλείο ανάκτησης.**

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΑΕΡΟΘΗΤΡΙΑΣΑΣ ΣΑΣ

- Επιλέξτε το σωστό αξεσουάρ μαγειρέματος (σχάρα ροής αέρα, σετ περιστρεφόμενου καλάθιού ή πιρουνιού) για το φαγητό σας.
 - Βάλτε τα φαγητά σε/βυθίστε το/πιέστε το αξεσουάρ μαγειρέματος, τοποθετήστε το εξάρτημα με το φαγητό στον φούρνο της φριτέζας στη σωστή θέση. Και κλείστε την πόρτα στη σωστή θέση.
 - Συνδέστε το φινις της συσκευής σε μια γειωμένη πρίζα. Το κουμπί λειτουργίας θα ανάψει.
 - Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να φωτίσετε τον πίνακα ελέγχου.
 - Επιλέξτε μια προκαθορισμένη λειτουργία ή ρυθμίστε την ώρα και τη θερμοκρασία χειροκίνητα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Αγγίξτε το κουμπί περιστροφής όταν μαγειρεύετε οτιδήποτε χρησιμοποιώντας το σετ με καλάθι πιρουνιών Rotisserie. Αγγίξτε το εικονίδιο του φωτός για να ελέγξετε τη διαδικασία μαγειρέματος εάν χρειάζεται.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα για να ελέγξετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, η συσκευή θα σταματήσει όταν ανοίξει ή απενεργοποιηθεί η πόρτα. Η συσκευή θα συνεχίσει να μαγειρεύει όταν η πόρτα κλείσει ή ενεργοποιηθεί ξανά εντός 2 ωρών. Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή ή απενεργοποιημένη για περισσότερες από 2 ώρες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

 **Προειδοποίηση!** Κατά τη διαδικασία μαγειρέματος, τα αξεσουάρ θα ζεσταθούν πολύ. Όταν το αφαιρείτε για να το ελέγξετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά σας ένα τρίγωνο ή μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια για να το βάλετε. ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τα αξεσουάρ απευθείας σε πάγκο/πάγκο ή τραπέζι.

- Μπορείτε να επαναφέρετε τον χρόνο και τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα τη θέρμανση με 5 ήχους μπιπ-μπιπ. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί 20 δευτερόλεπτα ακόμη.

- Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα αξεσουάρ με το φαγητό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή και τα αξεσουάρ είναι εξαιρετικά ζεστά! Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου ή το εργαλείο ανάκτησης. Χειριστείτε με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμούς.

Συμβουλές:

- Τα φαγητά που είναι μικρότερα σε μέγεθος απαιτούν συνήθως λίγο μικρότερο χρόνο μαγειρέματος από τα μεγαλύτερα.
- Γυρίζοντας τα φαγητά μέχρι τη μέση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος θα εξασφαλίσετε ότι όλα τα κομμάτια έχουν ψηθεί ομοιόμορφα.
- Για πιο τραγανό αποτέλεσμα προτείνεται να ρίξετε λίγο φυτικό λάδι σε φρέσκες πατάτες. Όταν προσθέτετε λίγο λάδι, το κάνετε μόνο πριν την έναρξη της διαδικασίας μαγειρέματος.
- Τα σνακ που κανονικά μαγειρεύονται σε φούρνο μπορούν να μαγειρευτούν και στον φούρνο της φριτέζας.
- Τοποθετήστε ένα ταψί στον φούρνο της φριτέζας όταν ψήνετε κέικ, κικς, εύθραυστα ή γεμιστά τρόφιμα.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο της φριτέζας για να ζεστάνετε ξανά τα τρόφιμα. Απλώς ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150°C για έως και 10 λεπτά.
- Κόψτε σε λεπτές φέτες περίπου 5 mm και τοποθετήστε ομοιόμορφα τις σχάρες ροής αέρα στο φούρνο. Είναι καλύτερο να κρατάτε λίγο χώρο στη μέση για να διευκολύνετε την κυκλοφορία του ζεστού αέρα.

COOKING CHART

Category	Food	Amount (g)	Time (min.)	Temperature (°C)
Πατάτες	Thin frozen chips	600-700	15-20	200
	Thick frozen chips	600-700	20-25	200
	Potato gratin	800-1000	25-30	200
Κρέας	Steak	500-800	10-15	180
	Pork chops	500-800	15-20	200
	Hamburger	400-800	10-15	180
	Sausage roll	400-800	13-15	200
	Drumsticks	400-800	25-30	180
	Chicken breast	400-800	15-20	180
	Chicken	500-1000	30-40	190
Snacks	Spring rolls	500-800	8-10	200
	Frozen chicken nuggets	500-1000	6-10	200
	Frozen fish fingers	500-800	6-10	200
	Frozen bread crumbed cheese snacks	500-800	8-10	180
	Stuffed vegetables	400-800	10	160
	Dried fruit	/	240	35
Φούρνου	Cake	800	20-25	160
	Quiche	800	20-22	180
	Muffins	800	15-18	200
	Sweet snacks	800	20	160

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
Ο φούρνος της φριτέζας αέρα δεν λειτουργεί	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια γειωμένη πρίζα. Ελέγξτε ότι η πρίζα είναι ενεργοποιημένη.
Φαγητό όχι καλά μαγειρεμένο.	Φαγητό όχι καλά μαγειρεμένο. Η ρυθμισμένη	Βάλτε μικρότερες παρτίδες υλικών στον φούρνο της φριτέζας αέρα. Οι μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.
	θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία.
	Ο καθορισμένος χρόνος είναι πολύ μικρός.	Ορίστε μεγαλύτερο χρόνο.
Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά	Χρησιμοποιήσατε ένα είδος σνακ που προοριζόταν να παρασκευαστεί σε μια παραδοσιακή φριτέζα. Το ταψί εξακολουθεί να περιέχει υπολείμματα λίπους από προηγούμενη	Χρησιμοποιήστε σνακ φούρνου ή αλείψτε ελαφρά λίγο λάδι στα σνακ για πιο τραγανό αποτέλεσμα. Κάντε αυτό πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος.
	χρήση. Δεν χρησιμοποιήσατε τον σωστό τύπο πατάτας. Δεν ξεπλύνετε σωστά τα ξυλάκια πατάτας πριν τηγανίσετε.	Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε σωστά τη συσκευή και τα αξεσουάρ μετά από κάθε χρήση.
Οι φρέσκες πατάτες τηγανίζονται άνισα	Η τραγανότητα των πατατών εξαρτάται από την ποσότητα λαδιού και νερού στις πατάτες.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες για να βεβαιωθείτε ότι παραμένουν σταθερές κατά το τηγάνισμα.
	Χρησιμοποιείται λάδι. Τα αξεσουάρ έχουν υπερβολικά υπολείμματα λίπους από το προηγούμενο μαγείρεμα.	Ξεπλύνετε σωστά τα ξυλάκια πατάτας για να αφαιρέσετε το άμυλο από την επιφάνεια.
Οι φρέσκες πατάτες δεν είναι τραγανές	Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει σωστά τα ξυλάκια πατάτας πριν προσθέσετε ομίχλη λαδιού. Κόψτε τα ξυλάκια πατάτας μικρότερα για πιο τραγανό αποτέλεσμα.	Σκουπίστε για να αφαιρέσετε το υπερβολικό λάδι. Καθαρίζετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ μετά από κάθε χρήση.
Λευκός καπνός προέρχεται από τη Μονάδα	Ορισμένα φαγητά πρέπει να γυρίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.	Ανατρέξτε στις συμβουλές όταν μαγειρεύετε με τον φούρνο της φριτέζας αέρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Καθαρίζετε το φούρνο της φριτέζας μετά από κάθε χρήση.
- Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει καλά πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε την πόρτα, μέσα και έξω από τη συσκευή με ένα ζεστό, υγρό πανί ή και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι με ήπιο απορρυπαντικό.
- Βγάλτε την πόρτα για καθάρισμα εάν χρειάζεται. Μην μουλιάζετε ή βυθίζετε την πόρτα σε νερό και μην την πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Τα αξεσουάρ πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνωμένα καλά πριν τα αποθηκεύσετε
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρό και στεγνό μέρος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Voltage: 220-240V~ 50-60Hz

Power: 1800W